Appareil de pressothérapie Press 4

Manuel d'utilisation :



CONTENU

Descriptif :




1) 2 Bottes 2) Tubulures bottes 3) Semelles de massage 4) Unité centrale
5) Extensions bottes 6) Tubulure ceinture et manchon 7) Manchon 8) Ceinture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tension évaluée :AC 220-240V, 50/60Hz
Intensité évaluée : 0.2A
Consommation : 25W
Réglage minuterie : 0-30 minutes
Pression Minimale et Maximale : 20-200 mmHg
Poids Unité Centrale : 3.5 kg

Consignes de Sécurité

- Avant d’utiliser notre équipement, lisez attentivement cette notice.
- Gardez cette notice à proximité de l’appareil pour pouvoir la lire plus facilement.
- Cette notice présente les détails que doit savoir l’utilisateur pour se prévenir des dangers et des disfonctionnements ainsi que pour une utilisation correcte de l’appareil.

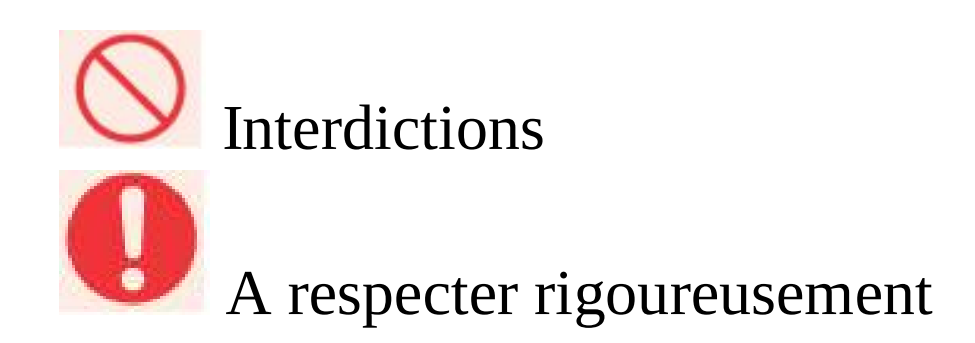

Interdictions

A respecter rigoureusement

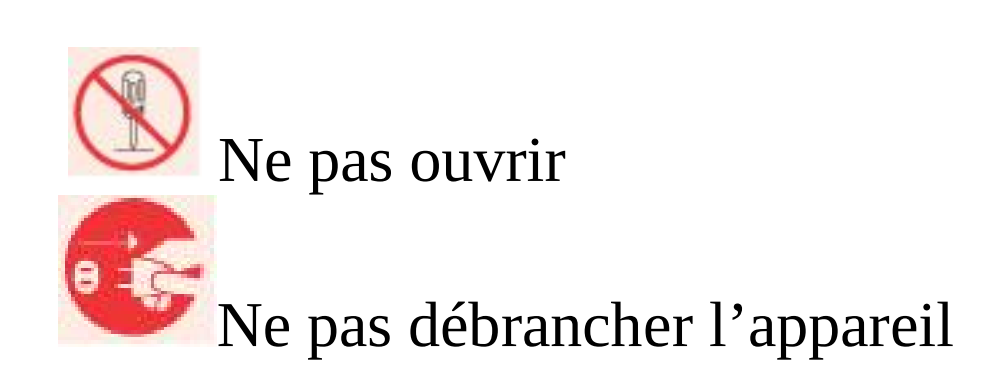
Ne pas ouvrir

Ne pas débrancher l’appareil

ATTENTION

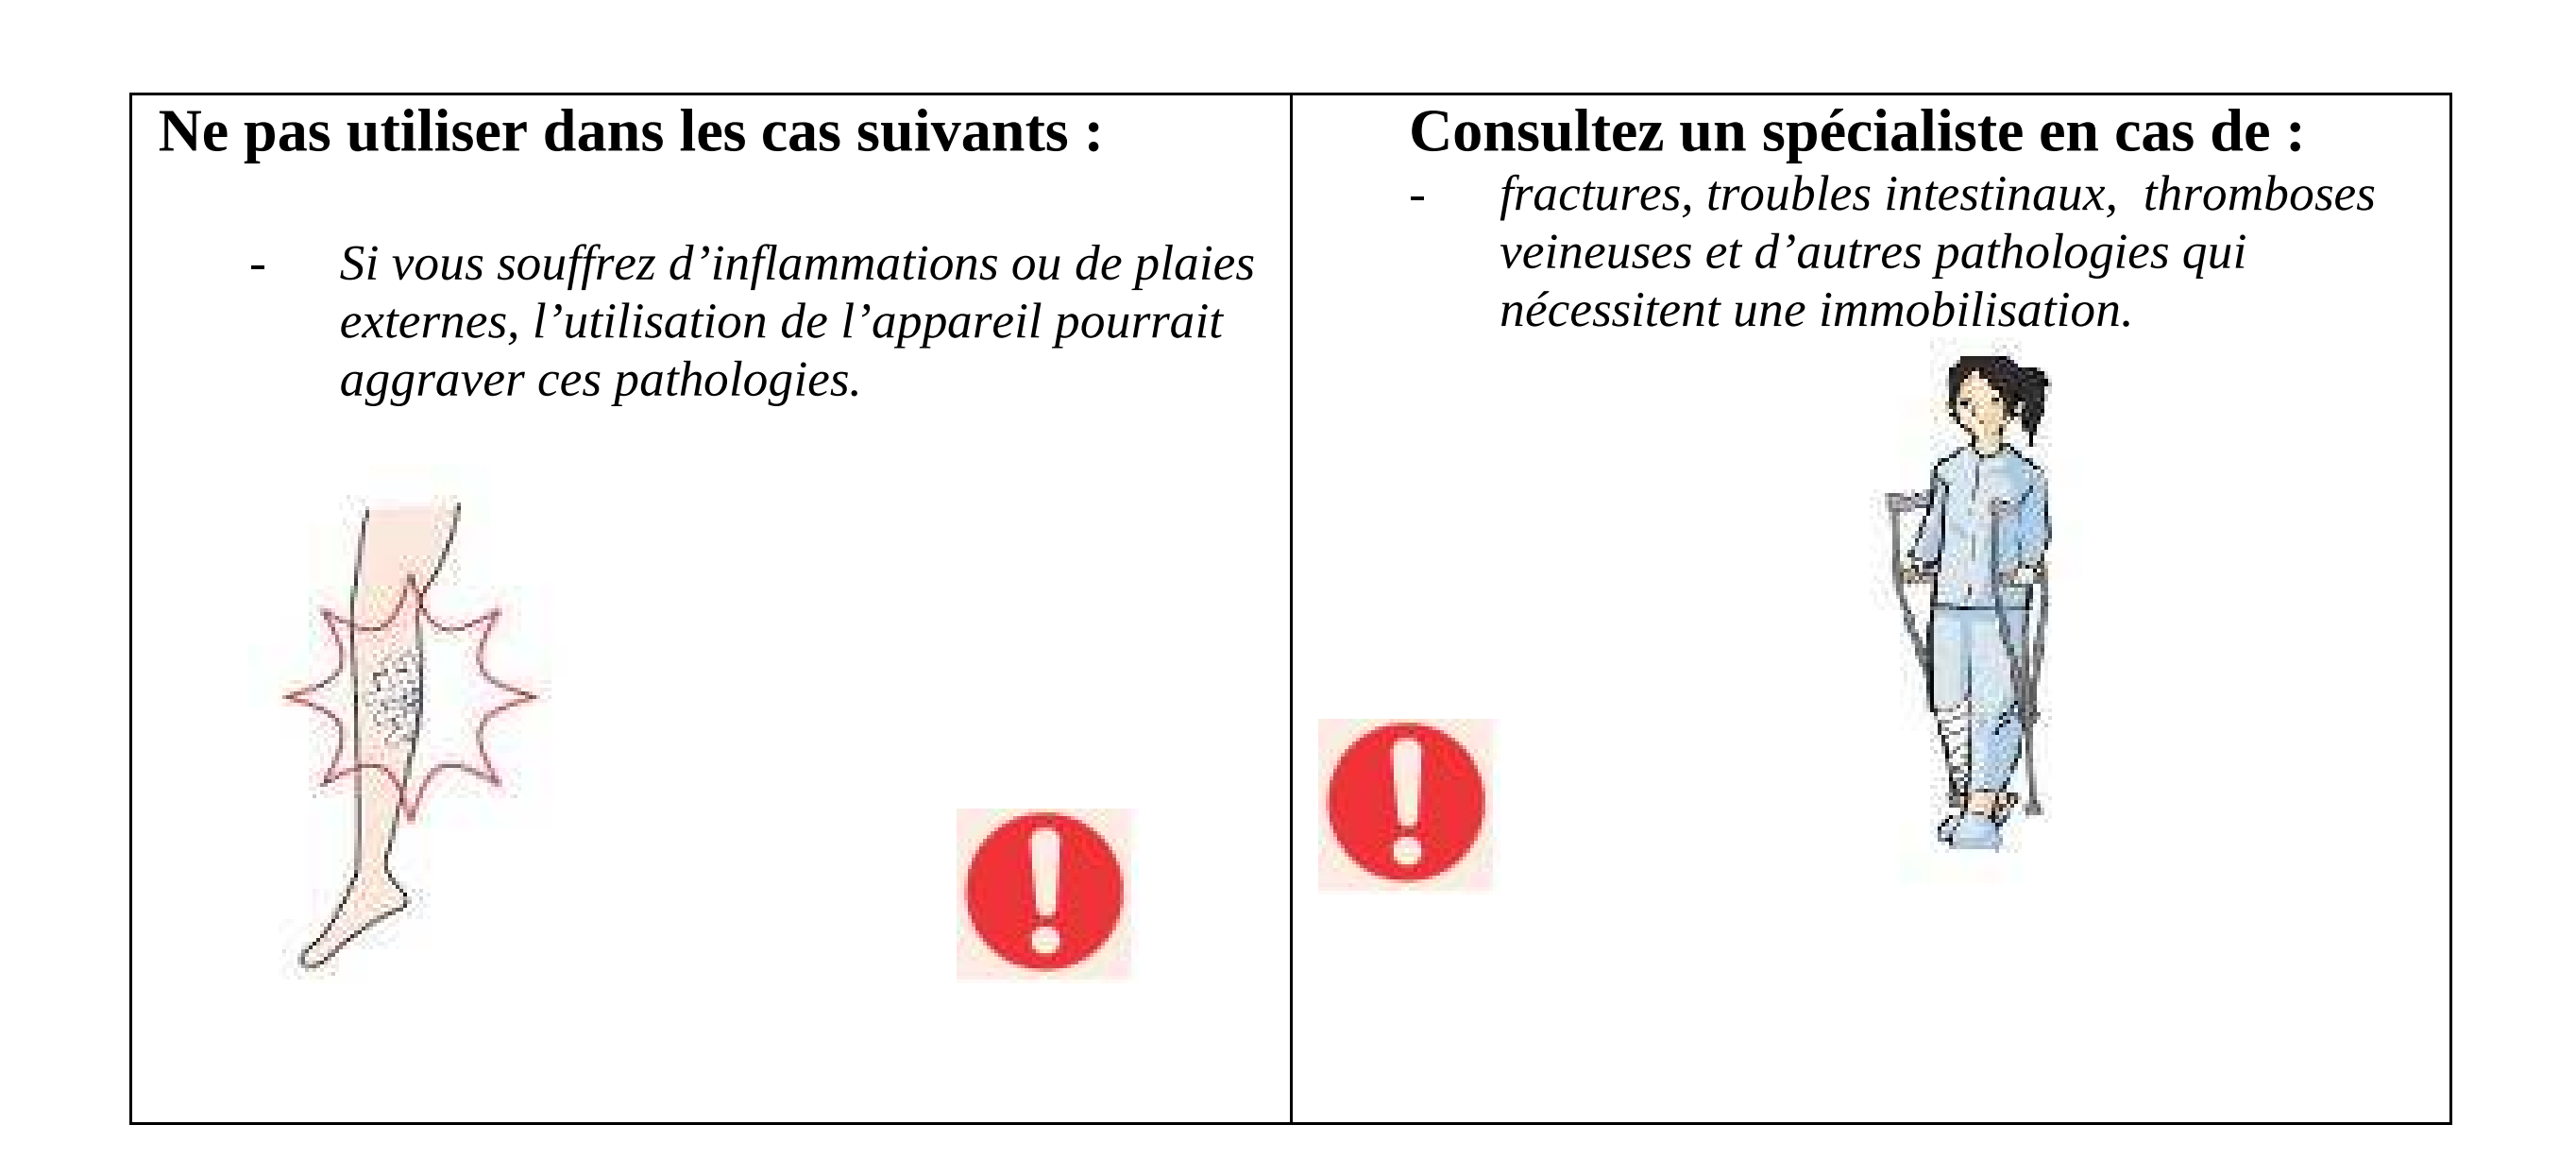


Ne pas utiliser dans les cas suivants :	**Consultez un spécialiste en cas de :**
- *Si vous souffrez d’inflammations ou de plaies externes, l’utilisation de l’appareil pourrait aggraver ces pathologies.*	- *fractures, troubles intestinaux, thromboses veineuses et d’autres pathologies qui nécessitent une immobilisation.*

ATTENTION


En cas de douleur, stopper le traitement 	**Pour la 1ère utilisation, ne pas excéder 20 minutes d'utilisation.** *Commencer par un cycle de 5 minutes et augmenter progressivement. L'utilisation continue pendant une longue durée est fortement déconseillée.* 
Utilisation interdite aux enfants. 	**Ne pas exposer à l'eau et de manière générale à l'humidité.** 
Si l'appareil présente un disfonctionnement, ne pas ouvrir, ou essayer de réparer l'appareil.  	**Lors des branchement/débranchement avoir les mains toujours sèches.** 

ATTENTION

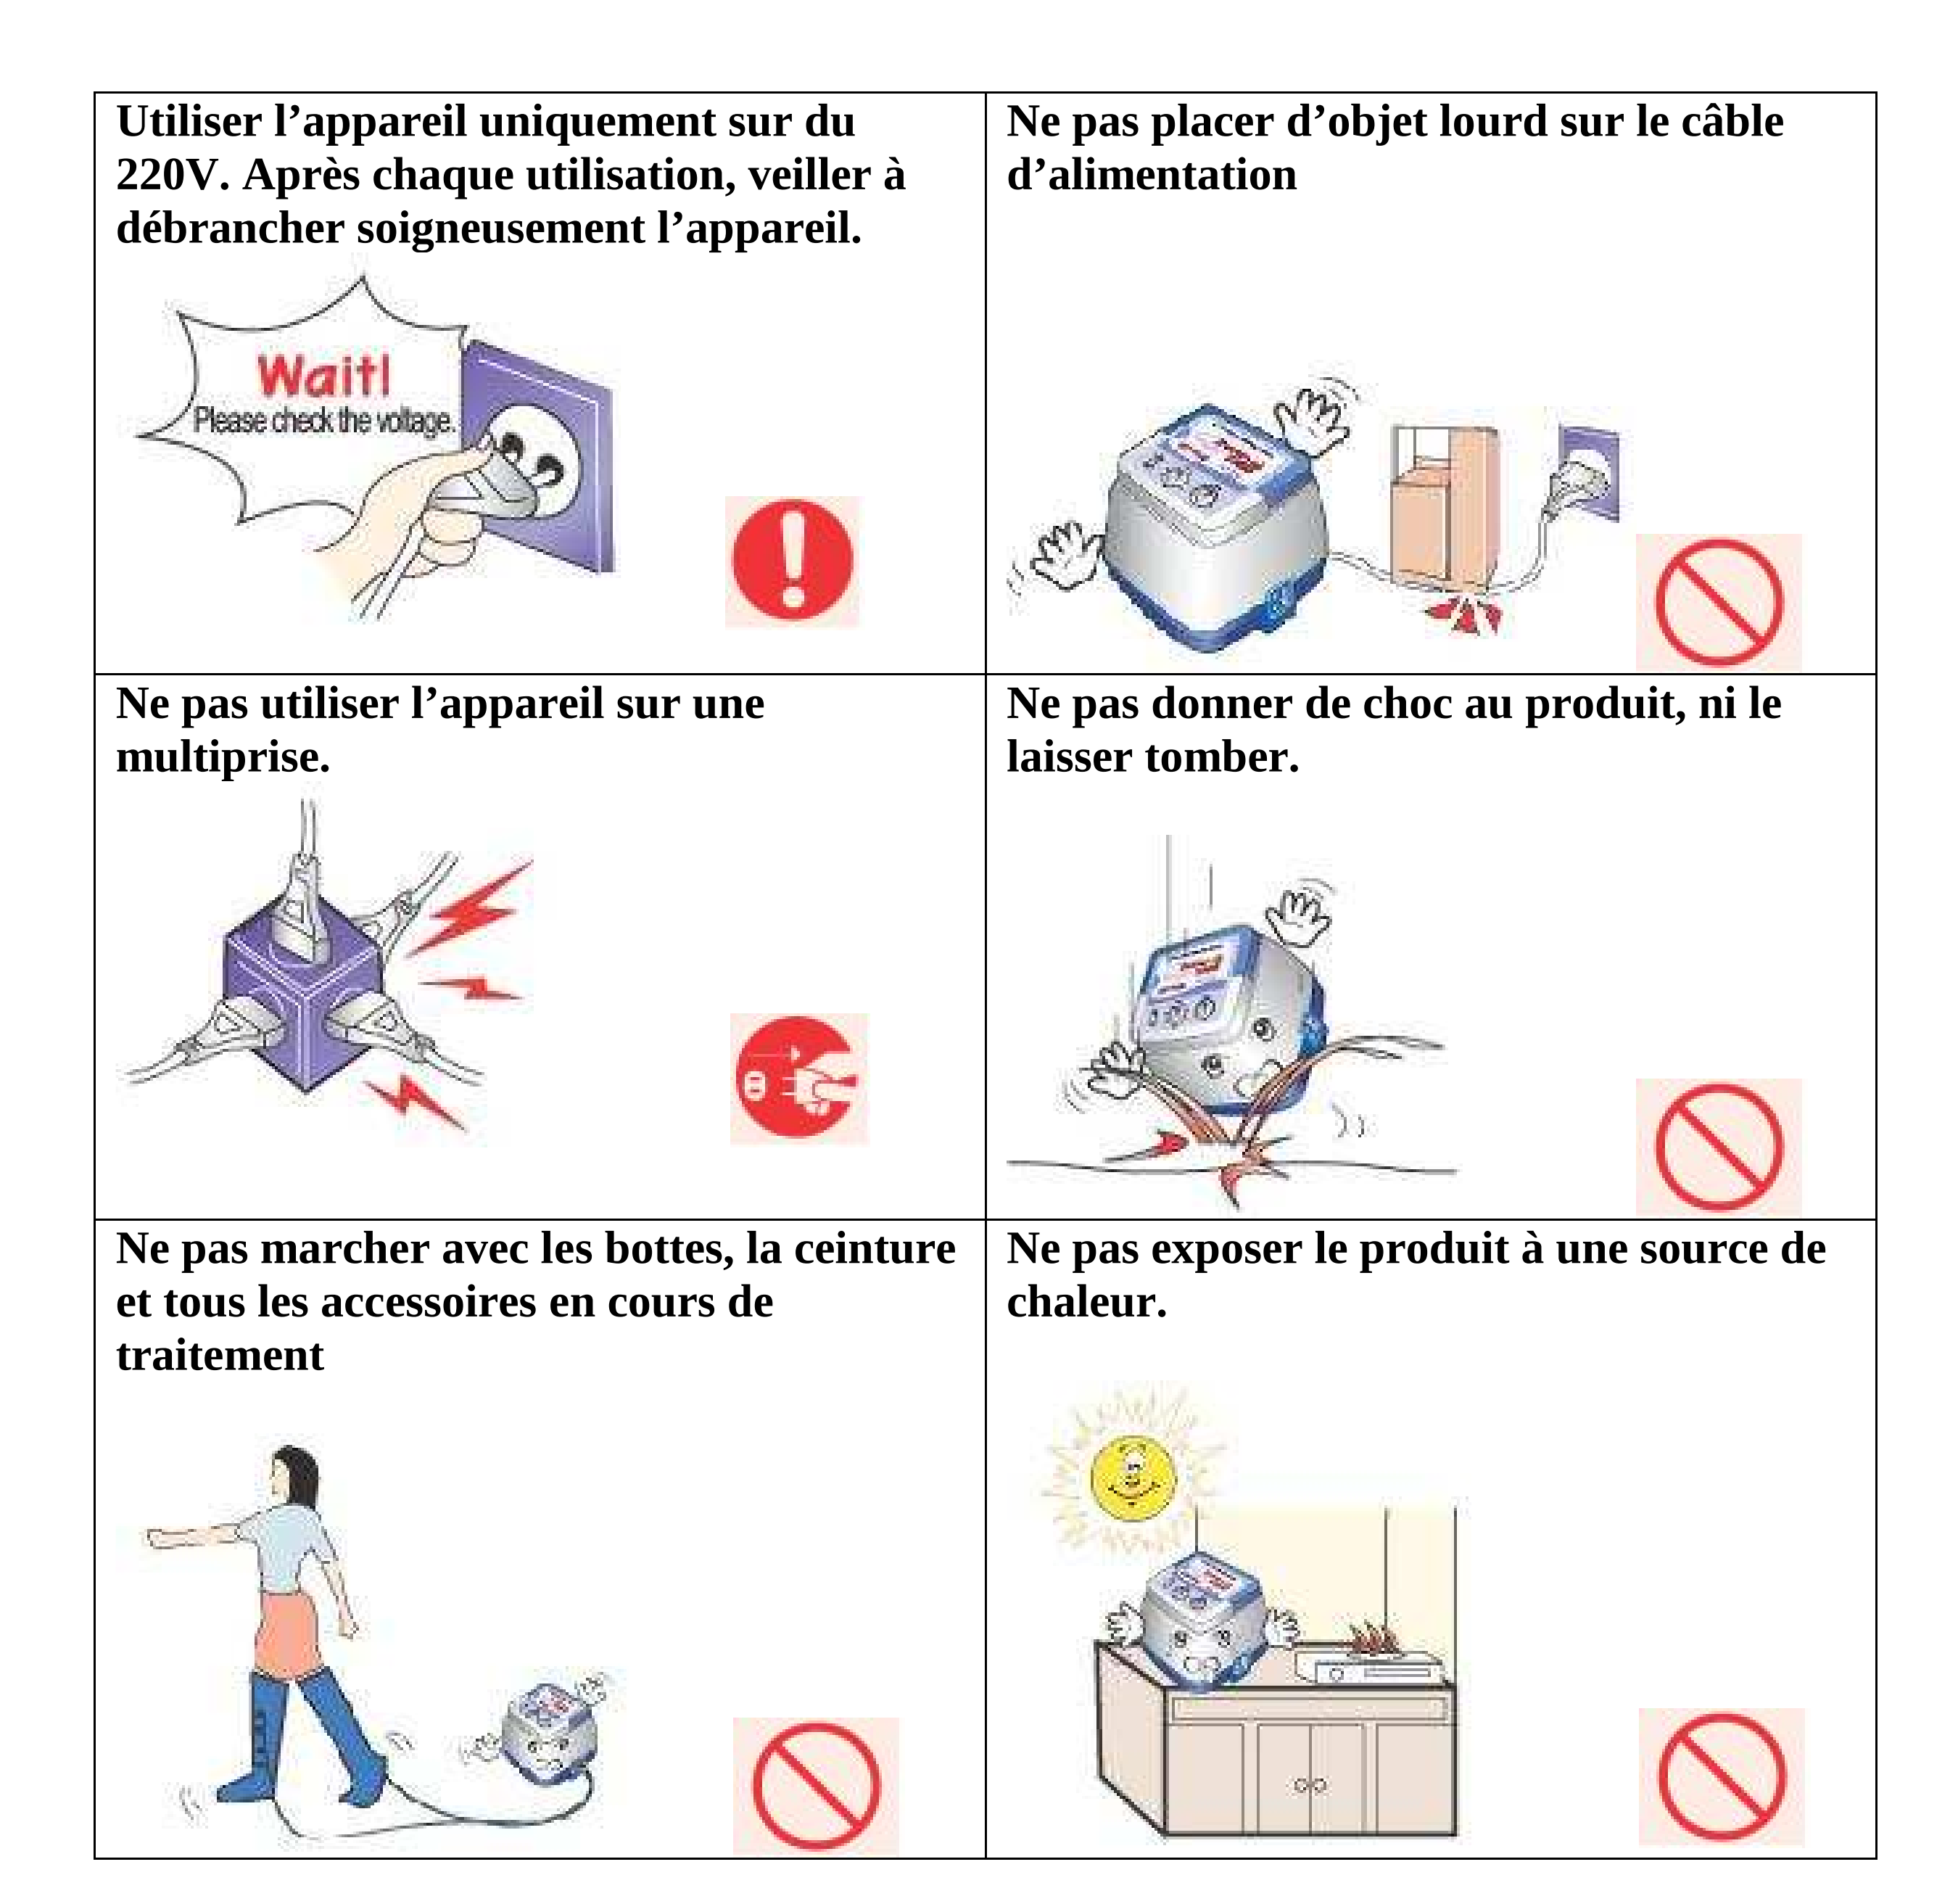


Utiliser l'appareil uniquement sur du 220V. Après chaque utilisation, veiller à débrancher soigneusement l'appareil.	**Ne pas placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation**
Ne pas utiliser l'appareil sur une multiprise.	**Ne pas donner de choc au produit, ni le laisser tomber.**
Ne pas marcher avec les bottes, la ceinture et tous les accessoires en cours de traitement	**Ne pas exposer le produit à une source de chaleur.**

ATTENTION

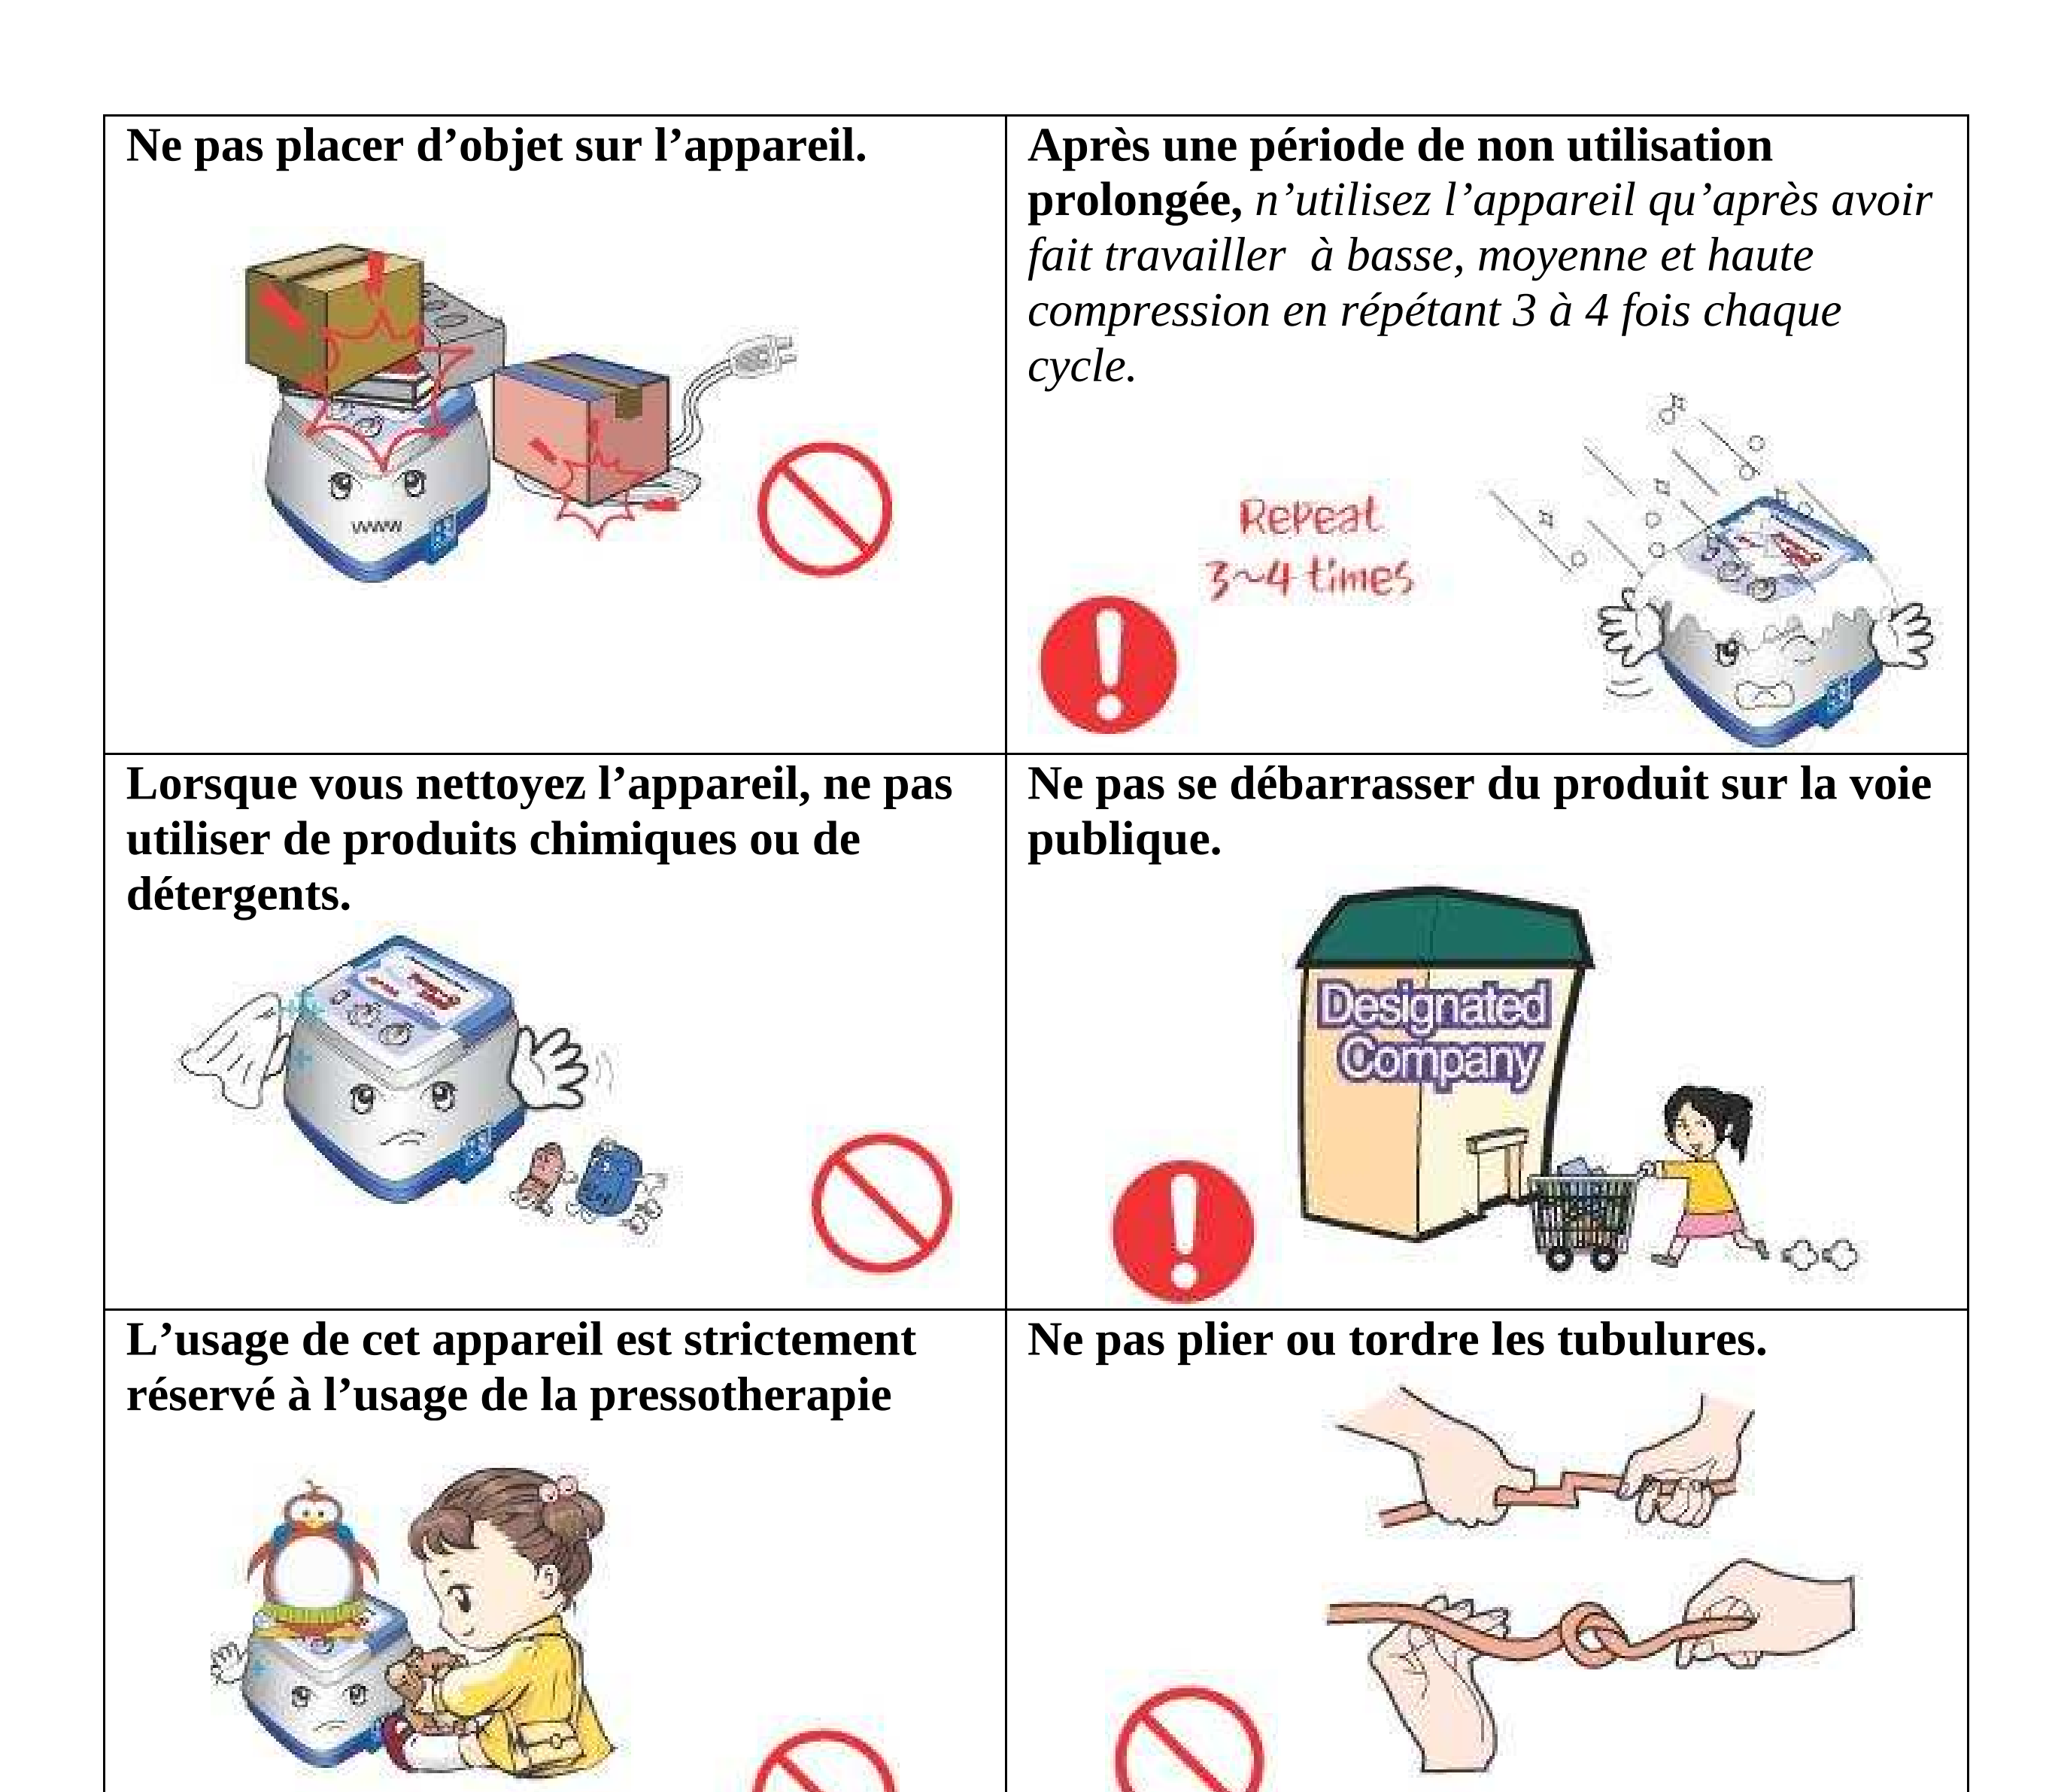

Ne pas placer d'objet sur l'appareil.	**Après une période de non utilisation prolongée,** *n'utilisez l'appareil qu'après avoir fait travailler à basse, moyenne et haute compression en répétant 3 à 4 fois chaque cycle.*
Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents.	**Ne pas se débarrasser du produit sur la voie publique.**
L'usage de cet appareil est strictement réservé à l'usage de la pressotherapie	**Ne pas plier ou tordre les tubulures.**

Descriptif

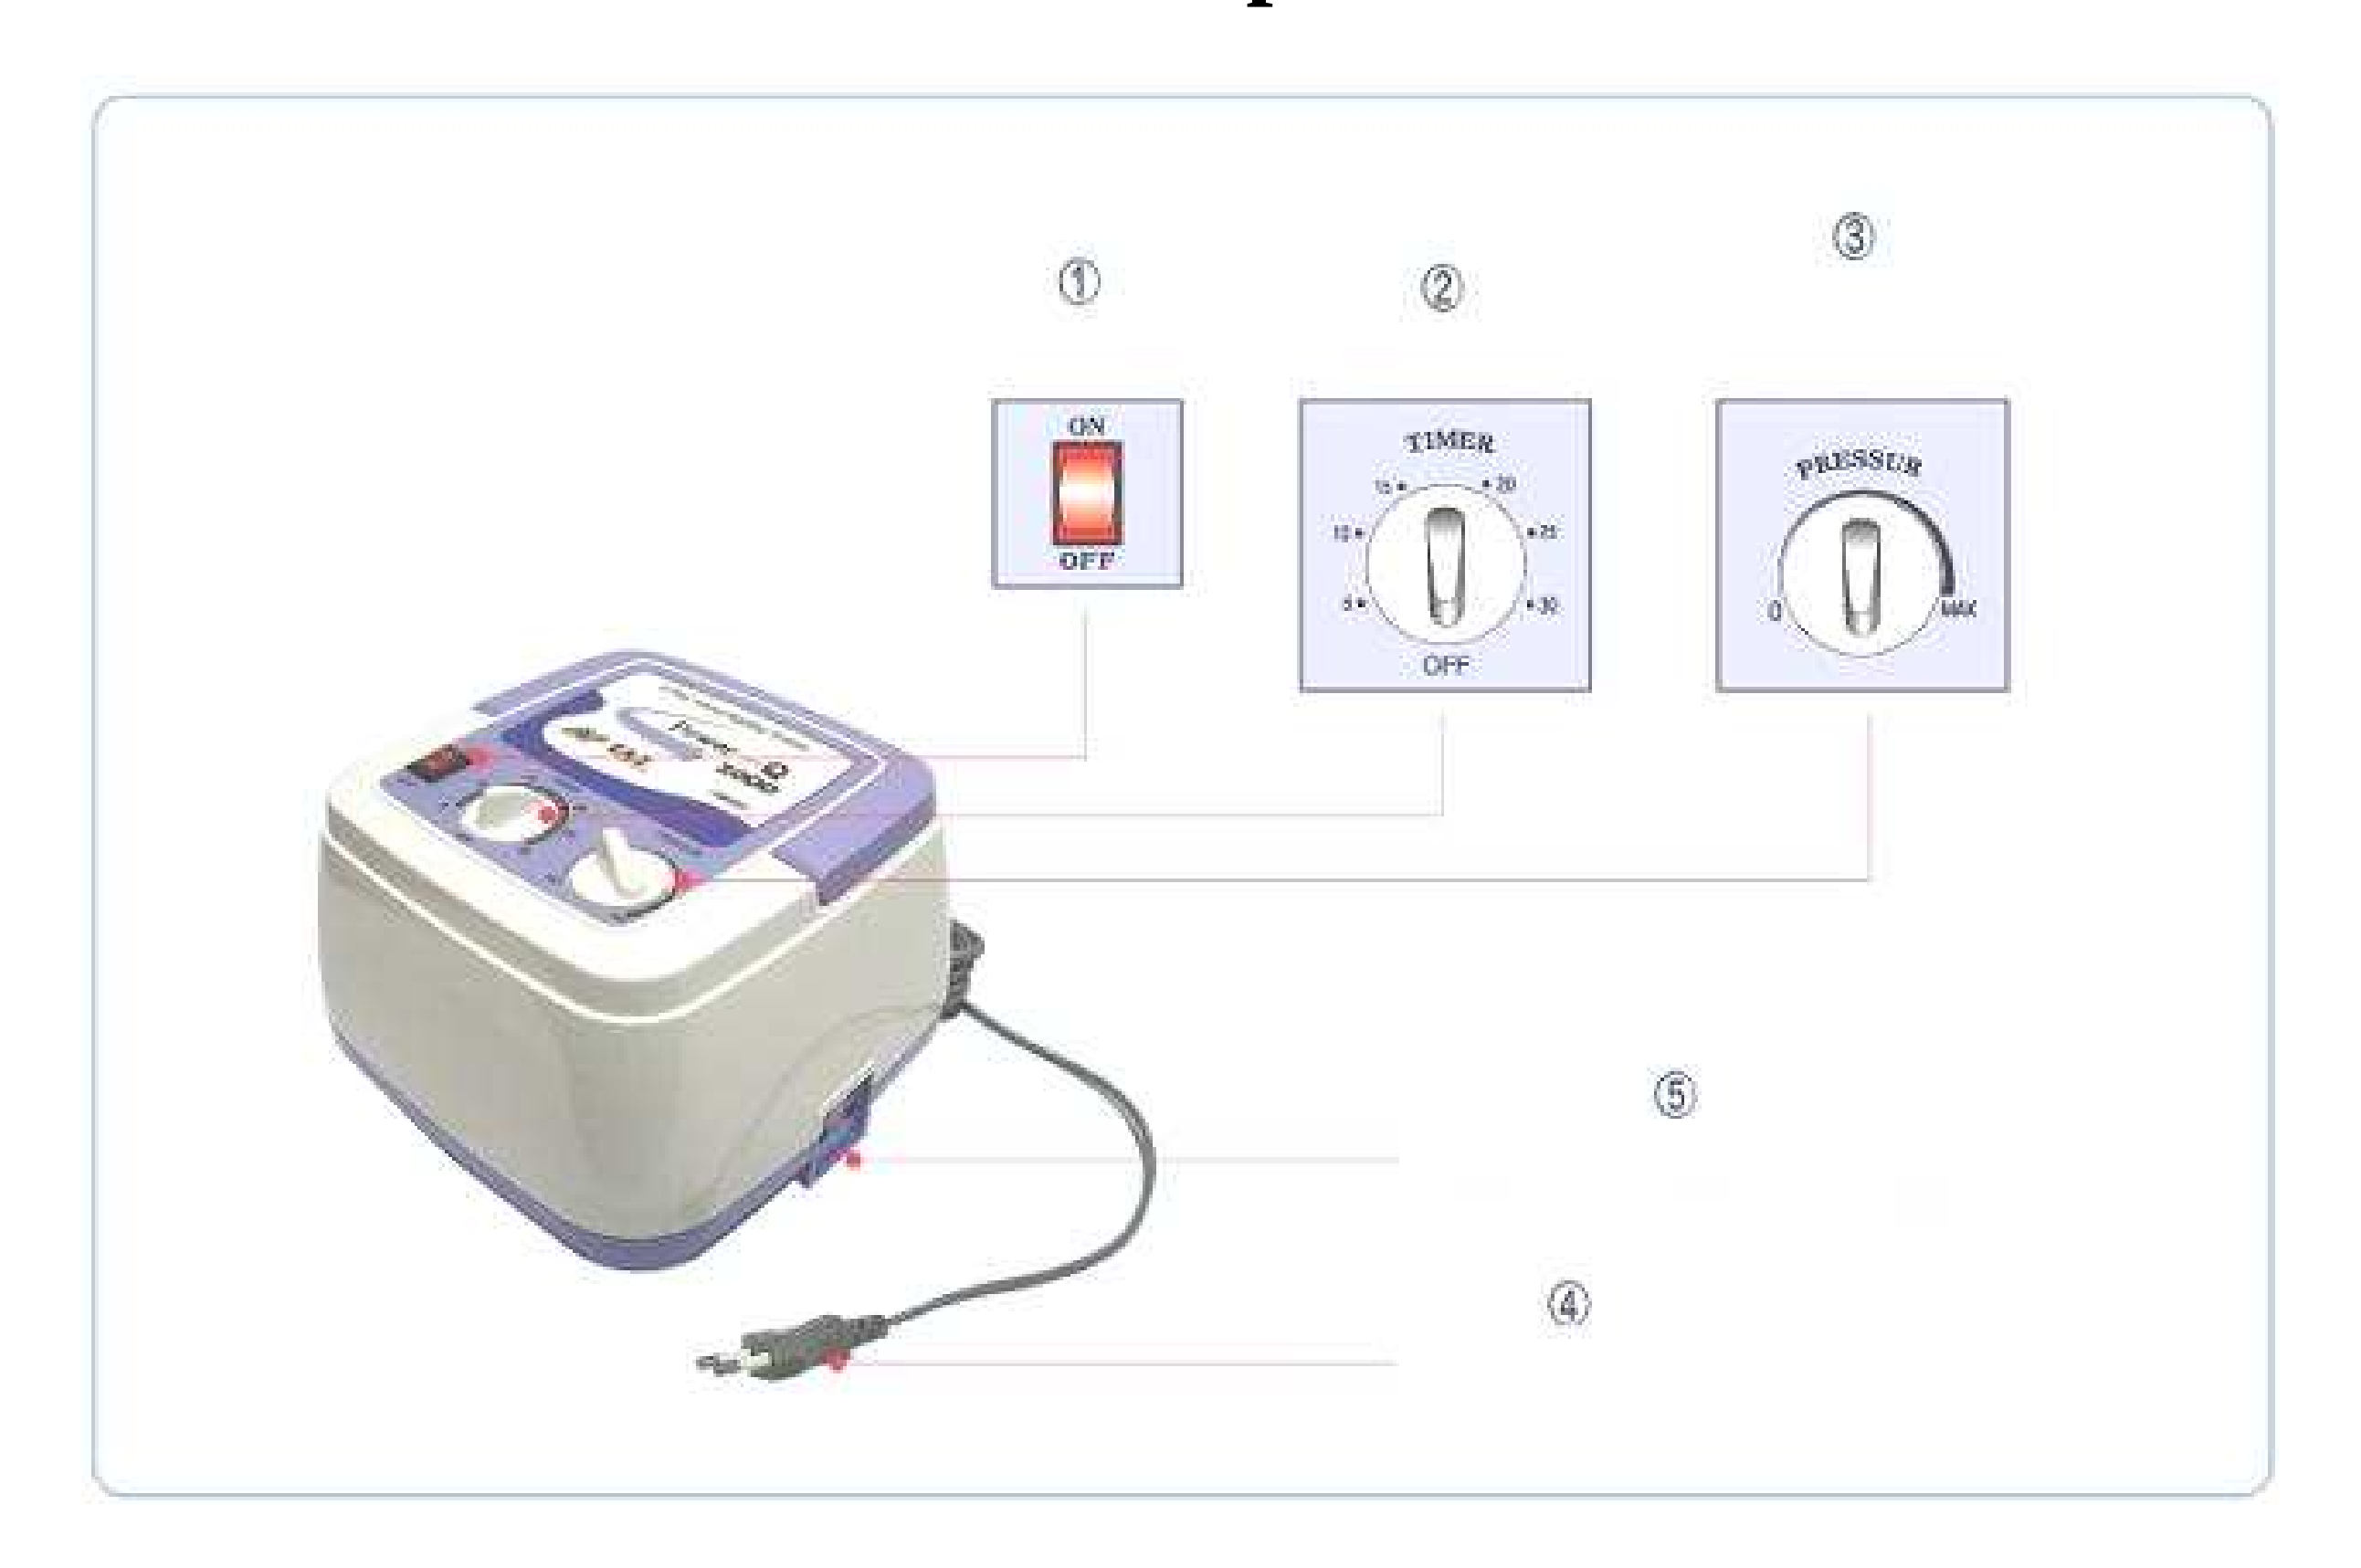

1) Interrupteur **2) Timer** **3) Régulateur de pression**
4) Câble alimentation **5) Sortie d’air**

Mise en route de l'appareil

1) Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton rouge ON/OFF.
2) Munissez vous des bottes, du manchon ou de la ceinture, raccordez les tubulures aux raccords A, B, C et D comme sur l'image ci-dessous :



3) Après avoir connecté les bottes, connectez les tubulures à l'unité centrale.
4) Suivez la même procédure pour le manchon et la ceinture.

Enfilez un des accessoires, ajustez le timer (0 à 30 minutes). Si vous n'ajustez pas le timer, l'appareil ne se mettra pas en route.

Enfin, réglez la puissance de la compression en fonction de vos besoins.

CONDITIONS DE GARANTIE

- **Dans les cas suivants, nous ne pouvons pas réparer gratuitement nos appareils, même durant la période de garantie.**

  1. Un problème apparaît suite à un fort impact.
  2. Dans le cas ou l’utilisateur répare lui-même l’appareil.
  3. Si l’appareil est utilisé dans un endroit interdit.
  4. Si les conseils d’utilisation ne sont pas respectés.

Nom du produit	Appareil de pressotherapie Press 4
Modèle	WHF314
Numéro de série	Numéro présent sous l’appareil et sur l’emballage
Durée de garantie	Appareil : 1 ans Accessoires : 3 mois
Date d’achat	

Distribué par :
SISSEL France
7 rue du meunier
44880 SAUTRON
02 40 16 98 76